

# パナソニック (TZ-DCH 520-3810) の設定方法

1 テレビとSTB(セット・トップ・ボックス)の電源を入れて、デジタル放送の画面を出す。

2 操作一覧ボタン **A** を押す。

3 選択/決定ボタン **B** で【設定する】を選び、決定する。

4 同様に【設置設定】を選び、決定する(決定ボタンを3秒以上押ししてください)。

5 【チャンネル設定】を選び、決定する。






6 【地上デジタル】を選び、決定する。

7 【再スキャン】を選び、決定する。

\*チャンネルスキャンには、5分程度時間がかかります。

8 東京キー局のチャンネルが設定されていることを画面で確認し、【終了】を選び、決定する。

9 【設定確認】の画面が出たら【はい】を選択し、決定する。元の画面ボタン **C** を押して、テレビ画面に戻す。

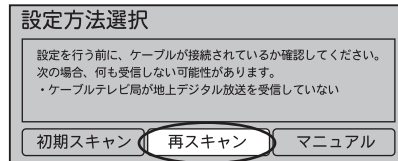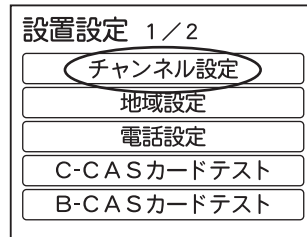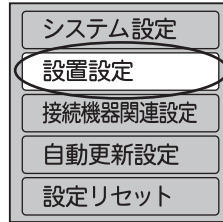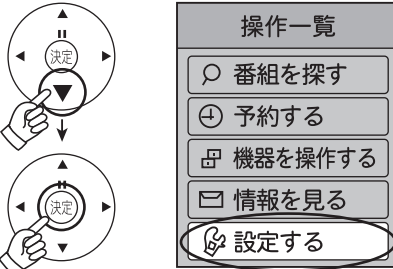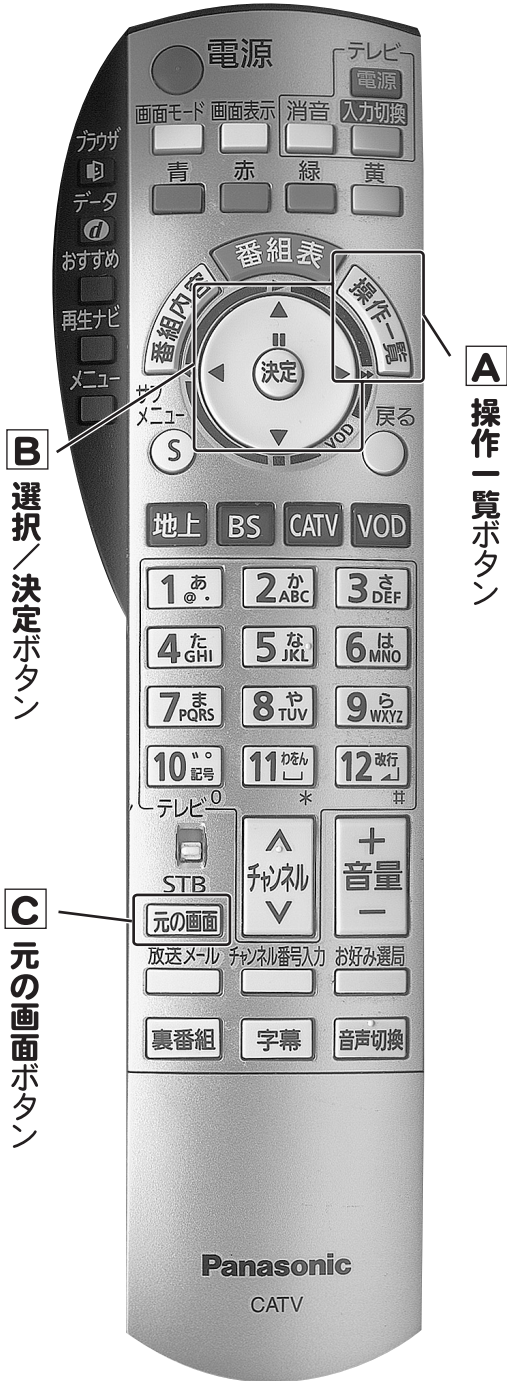

修正		入替		終了
リモコン	ch	放送局名	種類	
1	011	NHK総合・長野	テレビ	
2	021	NHK教育・長野	テレビ	
3	041-1	日本テレビ	テレビ	
4	041-0	テレビ信州	テレビ	
5	051-0	abn 長野朝日放送	テレビ	
6	061-0	SBC 信越放送	テレビ	
7	071	テレビ東京	テレビ	
8	081-0	NBS 長野放送	テレビ	
9	061-1	TBS	テレビ	
10	081-1	フジテレビジョン	テレビ	
11	051-1	テレビ朝日	テレビ	
12	121	すこうチャンネル	テレビ	

※気象状況によりにより電波状態が悪くなり、映像が乱れることがあります。  
 ※東京キー局の地上デジタル放送(テレビ東京を除く)サービスは2014年7月24日で終了することをご了解の上で再スキャンを行ってください。  
 ※東京キー局でご覧いただく地域情報、行政情報、災害・防災情報、CM等は関東地域の情報で、長野県の情報ではありません。長野県の情報は県内放送局をご覧ください。



お問い合わせは

**STV 須高ケーブルテレビ株式会社**  
**TEL: 026-246-1222**